

1 Installieren der Software




Bevor Sie die Kabel anschließen, installieren Sie die Software, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nehmen Sie nach der Installation der Software wieder dieses Benutzerhandbuch zur Hand.

Informationen zu nordischen Sprachen finden Sie unter kodak.com/go/nordic_guides.

2 Einlegen des Akkus KLIC-7001

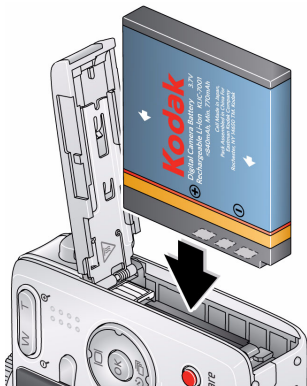


**Weitere Informationen finden Sie
im erweiterten Benutzerhandbuch:**

www.kodak.com/go/m320support

Aufladen des Akkus


- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Schließen Sie das KODAK USB-Kabel (Modell U-8) an.

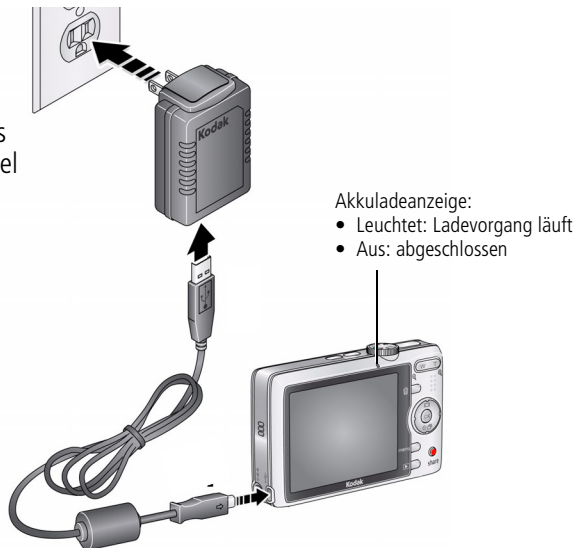

**Weitere Informationen finden Sie
im erweiterten Benutzerhandbuch:**

www.kodak.com/go/m320support

3 Einschalten der Kamera

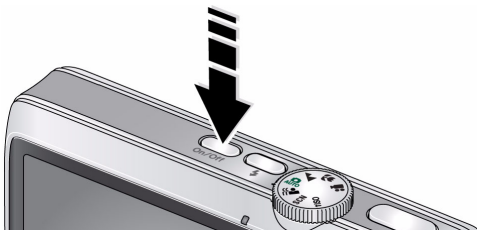

4 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit



Sprache:

- ▲/▼ zum Ändern der Einstellung
- OK zum Übernehmen der Einstellung

Datum/Uhrzeit:


Drücken Sie bei der Aufforderung „OK“.

- ▲/▼ zum Ändern des aktuellen Felds
- ◀/▶ zum vorherigen/nächsten Feld
- OK zum Ändern der Einstellung

Weitere Informationen finden Sie
im erweiterten Benutzerhandbuch:

www.kodak.com/go/m320support

5 Aufnehmen von Bildern

- 1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf „Automatisch“ .
Richten Sie das Motiv ein.
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Schärfe und die Belichtung einzustellen. Wenn die Markierungen grün angezeigt werden, drücken Sie den Auslöser ganz herunter.



Weitere Informationen zum
Automatischen Modus und anderen Modi:

[Seite 10](#)


Weitere Informationen finden Sie
im erweiterten Benutzerhandbuch:


www.kodak.com/go/m320support

6 Bearbeiten von Bildern und Videos



Review-Taste

Drücken Sie die Review-Taste , um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln oder ihn zu verlassen.


 Vorheriges/nächstes Bild/Video anzeigen

OK Ein Video wiedergeben

 Ein Bild/Video löschen

7 Übertragen von Bildern und Videos

- 1 Schalten Sie die Kamera ein.
- 2 Schließen Sie das KODAK USB-Kabel (Modell U-8) an.

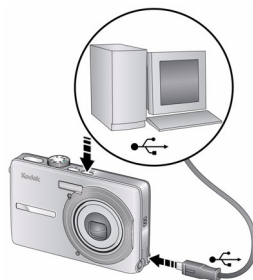

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:

www.kodak.com/go/m320support

Erwerben Sie Zubehör unter:

www.kodak.com/go/m320accessories

8 Hilfe von Ihrer Kamera

Sie wollen alles aus Ihrer Kamera herausholen. Sie möchten wissen,

- was Ihre Kamera für Sie tun kann.
- wie Sie die bestmöglichen Bilder und Videos aufnehmen können.

Gute Neuigkeiten!

Die Kamera verfügt über ein eingebautes Hilfe-System. Dieses System beschreibt jede einzelne Einstellung für die Menüoptionen. Auch wenn Sie sonst nichts über Ihre Kamera erfahren möchten, sollten Sie sich mit der in der Kamera integrierten Hilfe befassen. Denn je besser Sie Ihre Kamera kennen, desto sicherer fühlen Sie sich.



- ① Drücken Sie die Menu-Taste, und markieren Sie dann eine Menüoption.
- ② Drücken Sie die Teleaufnahmetaste (T).



Durch ein Hilfethema blättern

Hilfe deaktivieren

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:

www.kodak.com/go/m320support

9

Weitere Informationen zur Kamera

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben folgende Schritte ausgeführt:

- Einrichten der Kamera
- Aufnehmen von Bildern
- Übertragen von Bildern auf den Computer

Weitere Informationen

Lesen Sie diese Anleitung durch, damit Sie Bilder optimal aufnehmen und weitergeben können.

Weitere Informationen finden

Sie im Internet unter

www.kodak.com/go/m320support:


- Ausführliches Benutzerhandbuch
- Interaktive Fehlerbehebung und Reparatur
- Interaktive Lernprogramme
- FAQs (häufig gestellte Fragen)
- Downloads
- Zubehör
- Informationen zum Drucken
- Produktregistrierung



**Weitere Informationen finden Sie im
erweiterten Benutzerhandbuch:**


www.kodak.com/go/m320support

Ansicht von vorne

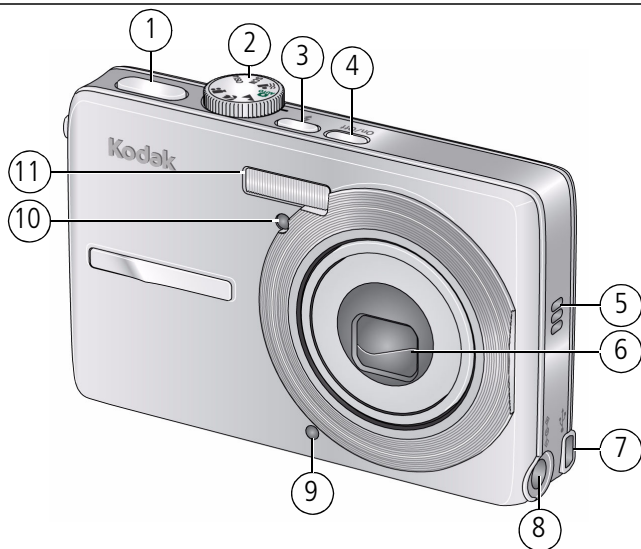

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Auslöser | 7 USB-/AV-Ausgang |
| 2 Modus-Wahlschalter | 8 Gleichstromeingang (5 V) |
| 3 Blitztaste | 9 Mikrofon |
| 4 Einschalttaste | 10 Selbstausschalteranzeige |
| 5 Lautsprecher | 11 Blitz |
| 6 Objektiv/Objektivabdeckung | |

Ansicht von hinten

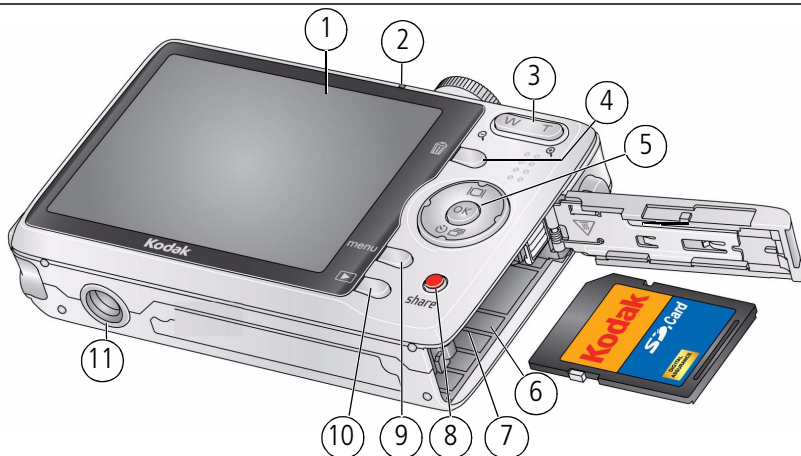








- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 LCD-Display | 7 SD-/SDHC-Speicherkartensteckplatz |
| 2 Akkuladeanzeige | 8 Share-Taste |
| 3 Zoom (Teleaufnahme/Weitwinkel)-Taste | 9 Menu-Taste |
| 4 Delete-Taste | 10 Selbstauslöseranzeige |
| 5 ▲/▼ ◀/▶, OK-Taste | 11 Stativanschluss |
| 6 Akkufach | |


Erweiterte Funktionen der Kamera



Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Modus, der für die Situation und die Umgebung angemessen ist.



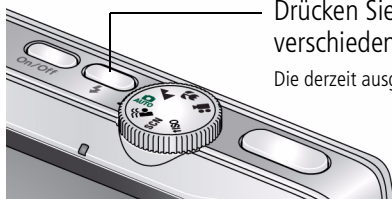

Modus	Verwendung
 Automatisch	<p>Täglicher Gebrauch – bietet hervorragende Bildqualität und leichte Bedienbarkeit.</p> <p>Motiv wird hinsichtlich Inhalt und Lichtverhältnissen analysiert. Wählen Sie für Ihren Bedarf die beste Bildgröße und das beste Seitenverhältnis – drücken Sie einfach auf die Menu-Taste, und wählen Sie die Bildgröße.</p>
 Landschaft	Für Aufnahmen von weit entfernten Motiven.
 Motiv	Für einfache und schnelle Aufnahmen in nahezu jeder Situation.
 Nahaufnahme	Für Aufnahmen von Motiven im Nahbereich. Verwenden Sie wenn möglich vorhandenes Licht anstatt des Blitzes.
 Korrektur von Unschärfen	Zum Reduzieren von unscharfen Bildern aufgrund sich bewogender Motive.
 Hoher ISO-Wert	Für Innenaufnahmen von Personen bei schlechten Lichtverhältnissen.
 Video	Für Videoaufnahmen mit Ton.

Verwenden des Blitzes




Drücken Sie wiederholt die Blitztaste, um die verschiedenen Blitzmodi anzuzeigen.

Die derzeit ausgewählte Blitzoption wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Blitzmodi	Blitzeinstellungen	
Automatisch		Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtbedingungen dies erfordern.
Aufhellblitz (Blitz ein)		Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen für jede Aufnahme ausgelöst. Verwenden Sie diese Option, wenn sich das Motiv im Schatten oder im Gegenlicht befindet (z. B. wenn die Sonne hinter dem Motiv steht). Halten Sie die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen ruhig, oder verwenden Sie ein Stativ.
Vorblitz		<div>Deaktivierter Vorblitz:</div> <div>■ Der Blitz wird einmal ausgelöst, und die Kamera nimmt automatisch eine Rote-Augen-Korrektur vor.</div> <div>Aktivierter Vorblitz:</div> <div>■ Der Blitz wird einmal ausgelöst, um die Augen der fotografierten Personen an den Blitz zu gewöhnen. Dann wird der Blitz erneut ausgelöst, wenn das Bild aufgenommen wird.</div>
Aus		Der Blitz wird nie ausgelöst.

Symbole für die Aufnahme von Bildern

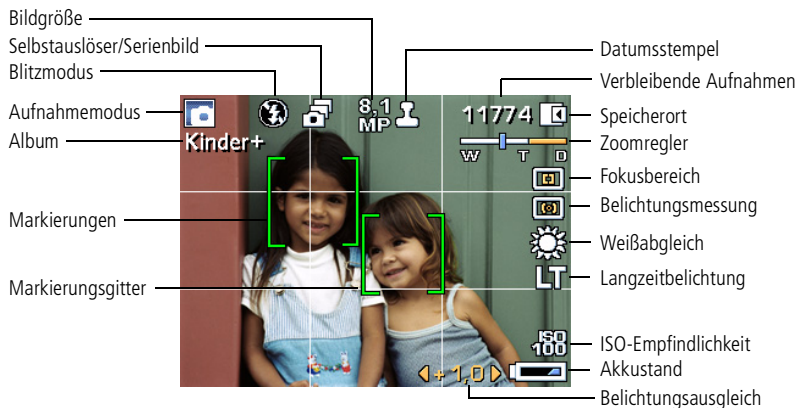

2


Teilen Sie Ihre Geschichten mit anderen!

Tausend Arten, eine Geschichte zu erzählen...
und jede beginnt mit einem Bild.



Wie erzählen Sie Ihre Geschichte?

Abzüge	Fotogeschenke	Digital
<ul style="list-style-type: none"> • Bilder im Format 10 cm x 15 cm (4" x 6") • Vergrößerungen, Poster • Collagen • Fotoalben 	<ul style="list-style-type: none"> • Karten • Kalender • Becher • Krawatten • Hemden 	<ul style="list-style-type: none"> • EASYSHARE Digitaler Bilderrahmen • HDTV-Geräte • E-Mail <p>...und vieles mehr!</p>

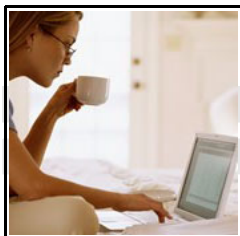

Bilder beginnen hier!


<p>①</p>  <p>Installieren Sie die KODAK EASYSHARE Software.</p>	<p>②</p>  <p>Nehmen Sie Bilder auf.</p>	<p>③</p>  <p>Übertragen Sie Bilder auf den Computer.</p>
--	--	---

Hier werden aus Bildern Geschichten!

— Zu Hause — Online — Bei einem Fotohändler —



KODAK All-in-One-Drucker

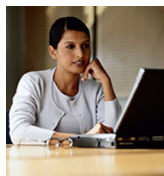

KodakGallery



KODAK Picture Kiosk

www.kodak.com/go/tips

3

Beheben von Problemen mit der Kamera

Probleme mit der Kamera

Status	Abhilfe
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	■ Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen und ordnungsgemäß eingelegt ist (siehe Seite 1).
Die Kamera lässt sich nicht ausschalten.	
Die Kameratasten und -steuerelemente funktionieren nicht.	
Im Bearbeitungsmodus wird anstatt eines Bilds ein blaues oder schwarzes Display angezeigt.	■ Übertragen Sie <i>alle</i> Bilder auf den Computer (siehe Seite 5). ■ Nehmen Sie ein weiteres Bild auf.
Nach dem Aufnehmen eines Bilds wird die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen nicht reduziert.	■ Fahren Sie mit dem Aufnehmen von Bildern fort. Die Kamera funktioniert normal. (Die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen wird von der Kamera aufgrund der Bildgröße und des aufgenommenen Inhalts errechnet.)
Der Blitz wird nicht ausgelöst.	■ Überprüfen Sie die Blitzeinstellung, und passen Sie sie gegebenenfalls an (siehe Seite 11). HINWEIS: Der Blitz wird nicht in allen Modi ausgelöst.
Die Speicherkarte ist voll oder fast voll.	■ Übertragen Sie Bilder auf den Computer (siehe Seite 5). ■ Löschen Sie Bilder von der Speicherkarte, oder legen Sie eine neue Karte ein.

FCC-Konformitätserklärung und Hinweise



KODAK EASYSHARE M320 Digitalkamera

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen. Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird, oder wenn bestimmte zusätzliche Komponenten oder spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte



Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Gerät bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Behörde oder im Internet unter www.kodak.com/go/recycle. Gewicht des Produkts: 125 g (4,4 Unzen).

C-Tick-Prüfzeichen für Australien



N137

Russische GOST-R-Zertifizierung



Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
в соответствии с маркировкой.

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, USA

© Eastman Kodak Company, 2009

Kodak, EasyShare und Perfect Touch sind Marken der Eastman Kodak Company.

4H5120_de

www.kodak.com/go/m320support

